


Teléfono IP marca NEC – modelos DT700-800

Manual de configuración básica

1. Modo de ingreso a la configuración del Terminal

- a. Seleccione “Menú” y Digite “0”
- b. Usuario: ADMIN -> set
- c. Password: 6633222 -> ok

2. Funcionalidad del teclado - descripción

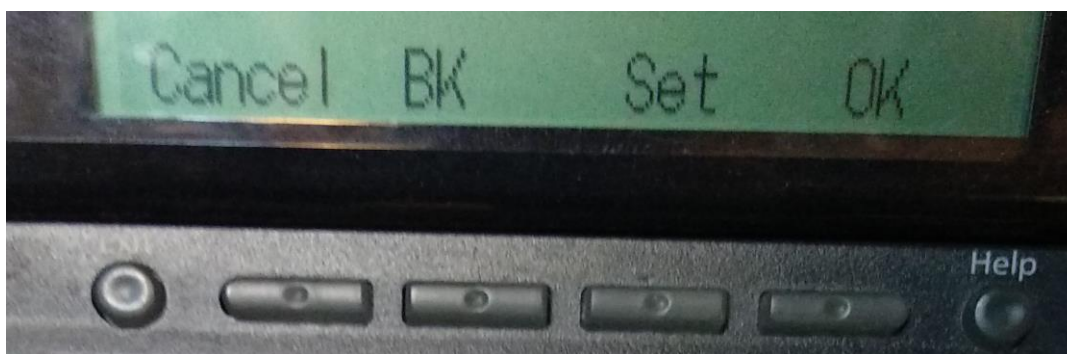

La funcionalidad de cada una de las 4 teclas se encuentra indicada en el display justo sobre cada una de ellas; son las siguientes:

Funcionalidad	Descripción
Cancel	Salir sin cambiar
BK	Borrar dígito o Dato
Set	Entrar primer dato (cuando se requiere más de uno)
OK	Confirmar dato ingresado
Exit	Salir del Sub Menú
SAVE	Salvar configuración

3. Menú principal

Funcionalidad		Descripción
3.1	Network Settings	Se ingresan todos los parámetros de Red del terminal
3.2	SIP Settings	Se ingresan los Parámetros para llegar y loguearse a la Central Telefónica
3.3	Maintenance Settings	Opciones de Mantenimiento
3.4	Security	Opciones de Seguridad
3.5	Application Settings	Opciones Adicionales (Opcionales)

3.1 Network Settings

1. DHCP Mode (Configuración DHCP)
2. IP Address (dirección IP del terminal)
3. Default Gateway (Default Gateway de la Red)
4. Subnet Mask (Máscara de la Red)
5. DNS Address (Servidor DNS)
6. Advanced Settings

6.1 LAN Port Settings (Configuración del Puerto LAN)

- a. Speed & Duplex (velocidad del Puerto)
- b. VLAN Mode (Configuración de Vlan)
- c. VLAN ID (Tag de la Vlan)
- d. VLAN Priority (Prioridad)

6.2 PC Port Settings (Configuración del Puerto PC)

- a. Speed & Duplex (velocidad del Puerto)
- b. VLAN Mode (Configuración de Vlan)
- c. VLAN ID (Tag de la Vlan)
- d. VLAN Priority (Prioridad)
- e. Port Available (habilitar o deshabilitar Puerto)
- f. EAPOL Forwarding (habilitar o Deshabilitar)
- g. PC Port Security (habilitar o Deshabilitar)

6.3 CDP Mode (Habilitar o Deshabilitar)

6.4 Type Of Service

- a. RTP (Clase servicio Paquetes RTP)
- b. SIP (Clase servicio Paquetes SIP)

6.5 Self Port Settings

- a. RTP Self Port (Puerto para comunicaciones RTP)
- b. SIP Self Service (Puerto para comunicaciones SIP)

6.6 LLDP Settings

- a. LLDP Mode (Habilitar o Deshabilitar)
- b. No Utilizar

6.7 Spare IP Settings (No Utilizar)

3.2 SIP Settings

1. SIP User

- 1.1 User ID (identificación de Interno)
- 1.2 Password
- 1.3 Extension Number (número de interno)
- 1.4 Backup Logon (No utilizar)

2. Server Address & URI

- 2.1 1st Server Address (direccion ip primer Central)
- 2.2 2nd Server Address (direccion ip segunda Central)
- 2.3 3rd Server Address (direccion ip tercera Central)
- 2.4 4th Server Address (direccion ip cuarta Central)
- 2.5 Registrar Destination (No Configurar)

3. Access Mode (seleccionar Normal o Remoto)

4. SIP Server Port

- 4.1 1st Server Port (Puerto primer Central)
- 4.2 2nd Server Port (Puerto segunda Central)
- 4.3 3rd Server Port (Puerto tercera Central)
- 4.4 4th Server Port (Puerto cuarta Central)
- 4.5 Registrar Destination (No Configurar)

5. Area ID (seleccionar Area)

6. Extra Function (no configurar)

7. Encryption

- 7.1 Authentication Mode (habilitar o deshabilitar)
- 7.2 One Time Password (ingresar password de Encryption)
- 7.3 Authentication Status (solo visualización)

8. NAT Traversal

- 8.1 NAT Traversal mode (seleccionar Modo)
- 8.2 Network area Name (entrar nombre de Aerea)
- 8.3 Wan Settings
 - 8.3.1 Wan Mate IP Address
 - 8.3.2 Wan SIP Mate Port
 - 8.3.3 Wan Self IP Address

3.3 Maintenance Settings

1. Download Menu
2. Hard Reset
3. Data Clear
4. Adjust
5. Auto Config
6. Data Maintenance
7. Simple Test

Nota: Los comandos 3.4 y 3.5 no se consideran aquí